
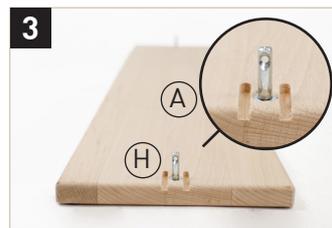
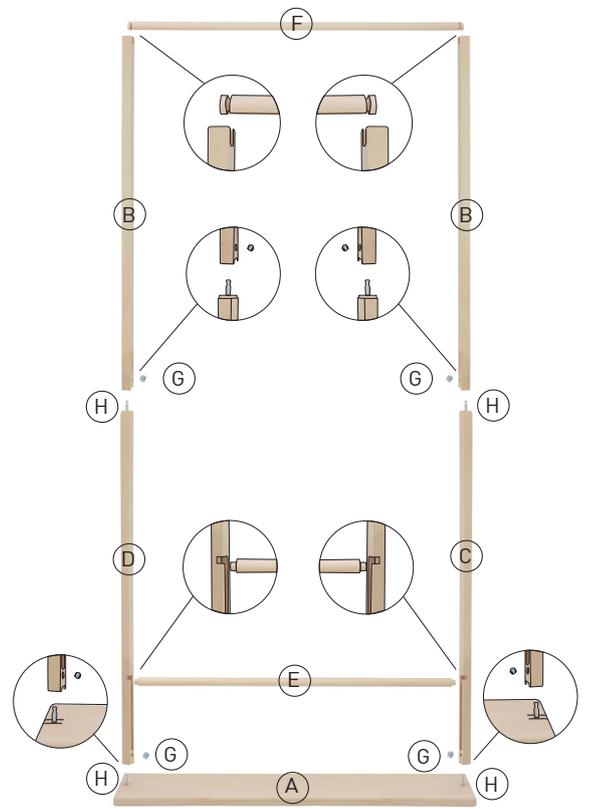


Wood boarder multiuse

Artnr.: WBMU1950900

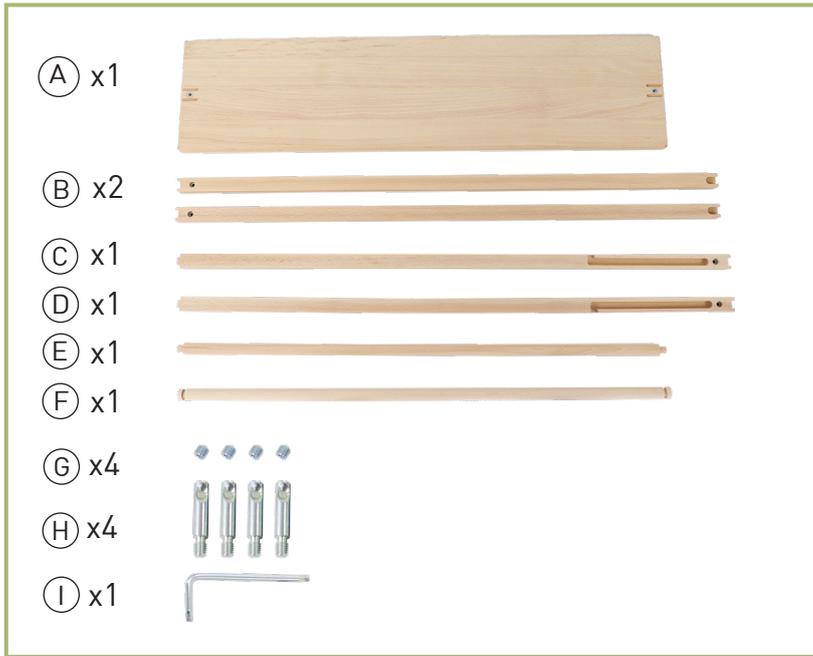

(H) Schritt 1-3 WICHTIGER HINWEIS: Schrauben Sie Halter H bis zum Anschlag manuell ein (nicht zu fest). Drehen Sie dann Halter H soweit wieder auf bis das Loch parallel mit Länge von Fuß A ist (Abb. 3). Halter H wird etwas locker sitzen, dies ist richtig und wird später durch Eindrehen von Teil G mit Schritt 6 fest verbunden.
WICHTIG: Das gleiche Vorgehen gilt für Schritt 7 und 12.

(H) Step 1- 3 IMPORTANT NOTE: Screw in holder H manually as far as it will go (not too tight). Then screw holder H back on until the hole is parallel with the length of foot A (Fig. 3). Holder H will be a little loose, this is correct and will be fastened later by screwing in part G with step 6.
IMPORTANT: The same procedure applies to steps 7 and 12.

